


Plaatsing van de kaleerblokjes

1 Steunblokje


2 Stelblokje

a. Bij beglazing met een oppervlakte > 1 m², indien oppervlakte < 1 m² geen stelblokjes
 b. Bij beglazing met een oppervlakte > 1 m², indien oppervlakte > 1 m² alleen stelblokjes bovenin


Draairaam

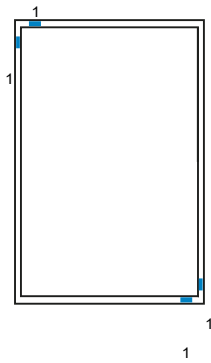


Draaikiepraam

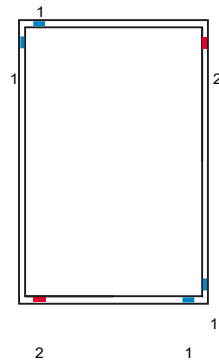


Vast raam

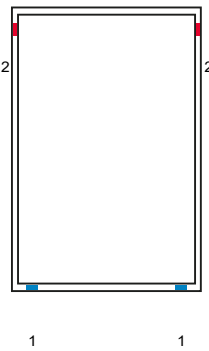


Uitzetraam

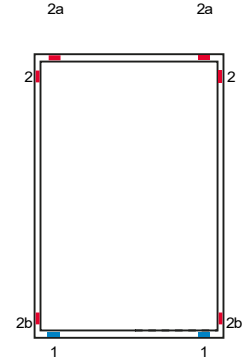


Wentelraam

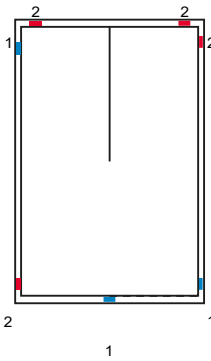


Tuimelraam

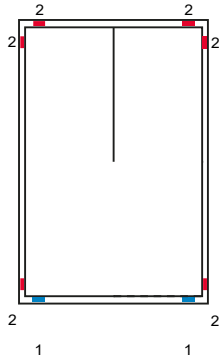


Schuifdeur

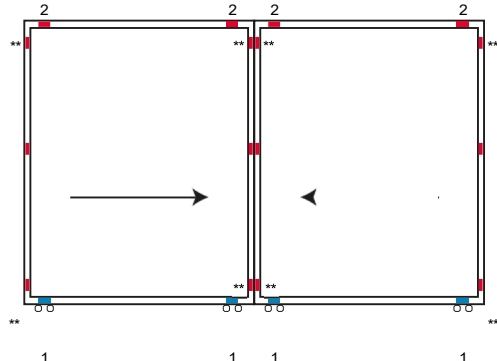


Valraam

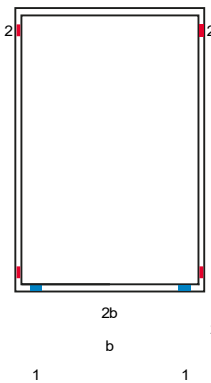

Deur

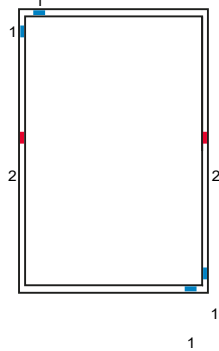


Kiepschuifraam

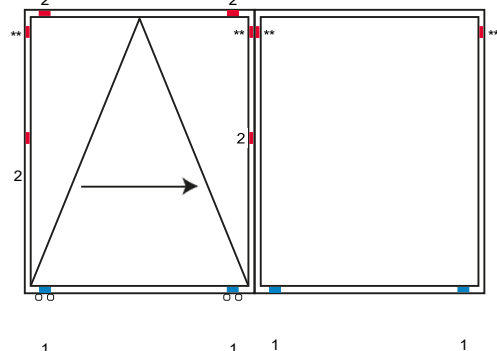


Voor SKG: voorschriften beslagleverancier aanhouden!

Ondersteuning van het glas

FOUT

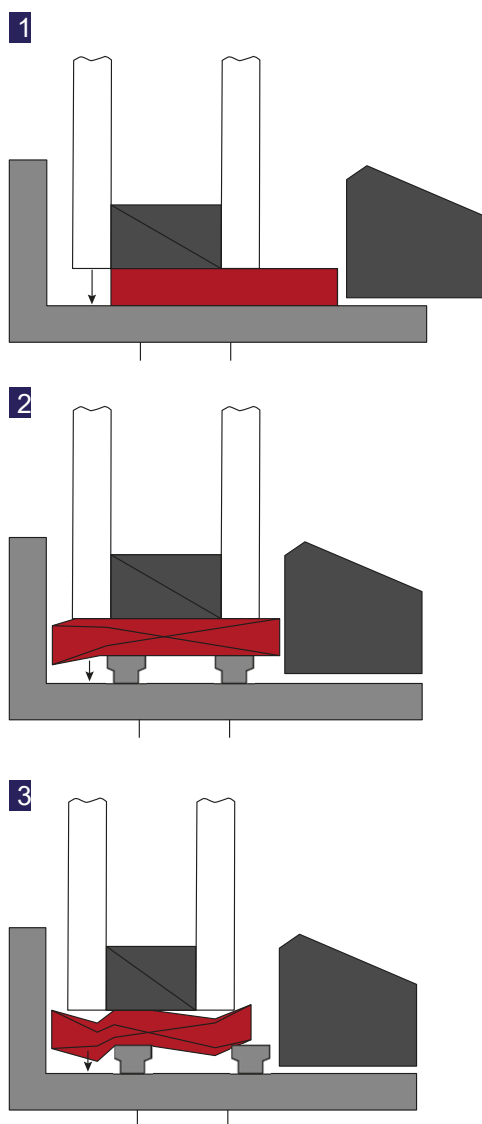

JUIST

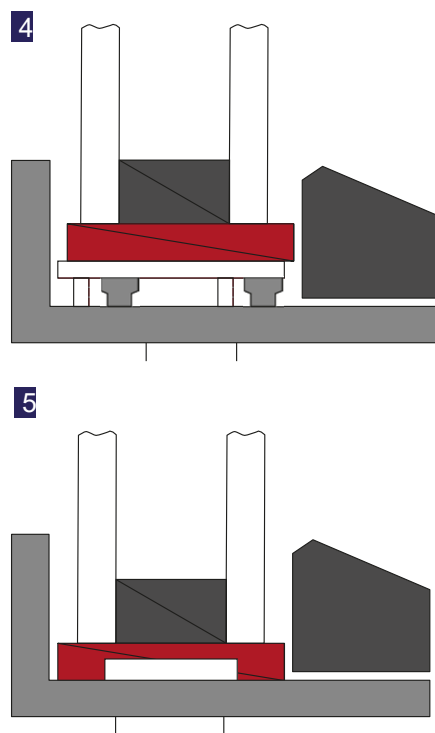

1 Zorg dat beide glasschijven volledig ondersteund zijn

2 3 Kaleerblokje moet goed ondersteund zijn

4 Gebruik een profielafhankelijk ondersteuningsblokje bij Alu of PVC ramen

5 Zorg ervoor dat infiltrerend water kan afgevoerd worden bij houten ramen